

# Jak připojit střídač Wattsonic GEN2 přes RS485



SHE nenese odpovědnost za případné chyby vzniklé během zapojení. Modul SHE je možné svépomocí připojit ke všem střídačům (viz seznam podporovaných střídačů). Zapojení však smí provádět pouze osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikací dle zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Pokud se domníváte, že zapojení přesahuje vaše technické znalosti, můžete si na našem webu objednat odbornou instalaci.




Zařízení SHE není kompatibilní s jinými řídicími jednotkami. Nelze připojit více řídicích jednotek současně, protože by mezi nimi docházelo k vzájemnému rušení příkazů či samotného spojení. Většina střídačů navíc neumožňuje více než jedno aktivní připojení současně, a to ani v případě, že je jedno zařízení připojeno přes TCP/IP a druhé přes RS485.

## Potřebné zařízení a materiály:


- Převodník (alespoň jeden):
  - EE11A (LAN)
  - EW11A(Wi-fi)
  - Protoss-PE11-M
- Zařízení HC31 nebo HC3I
  - Fotovoltaický střídač Wattsonic GEN2 WTS-6-12KW-3P
  - Ethernetový kabel
  - Štipací kleště na vodiče
  - Šroubovák na svorkovnici

## Postup připojení:


1. Odstraňte izolaci ethernetového kabelu asi 5,5 cm kolem jednotlivých vodičů.
2. Odstraňte všechny vodiče kromě bílo-modrého a modrého.
3. zapojte jeden konec kabelu zapojte do převodníku:
  - a. Modrý vodič na svorku **TX**
  - b. Modro-bílý na svorku **RX**

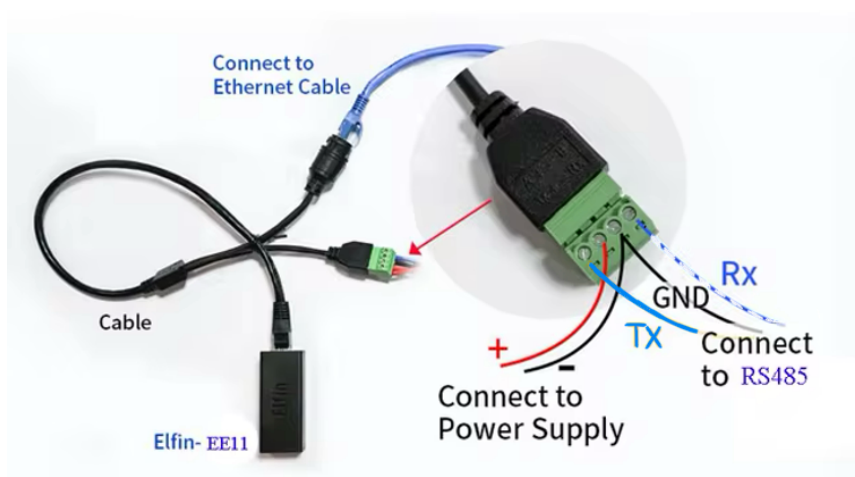

4. Sejměte kryt komunikačních portů na střídači a vyhledejte svorky označené COM.

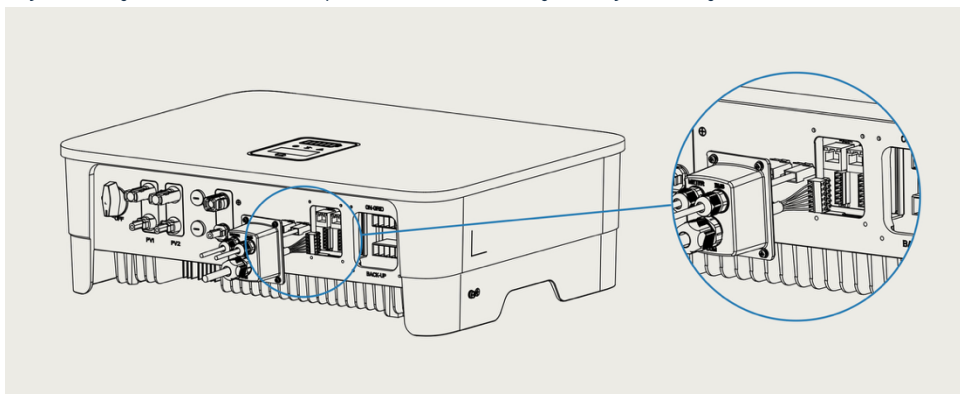

5. Zapojte do svorkovnice COM modro-bílý vodič na pozici 3 a modrý vodič na pozici 4.

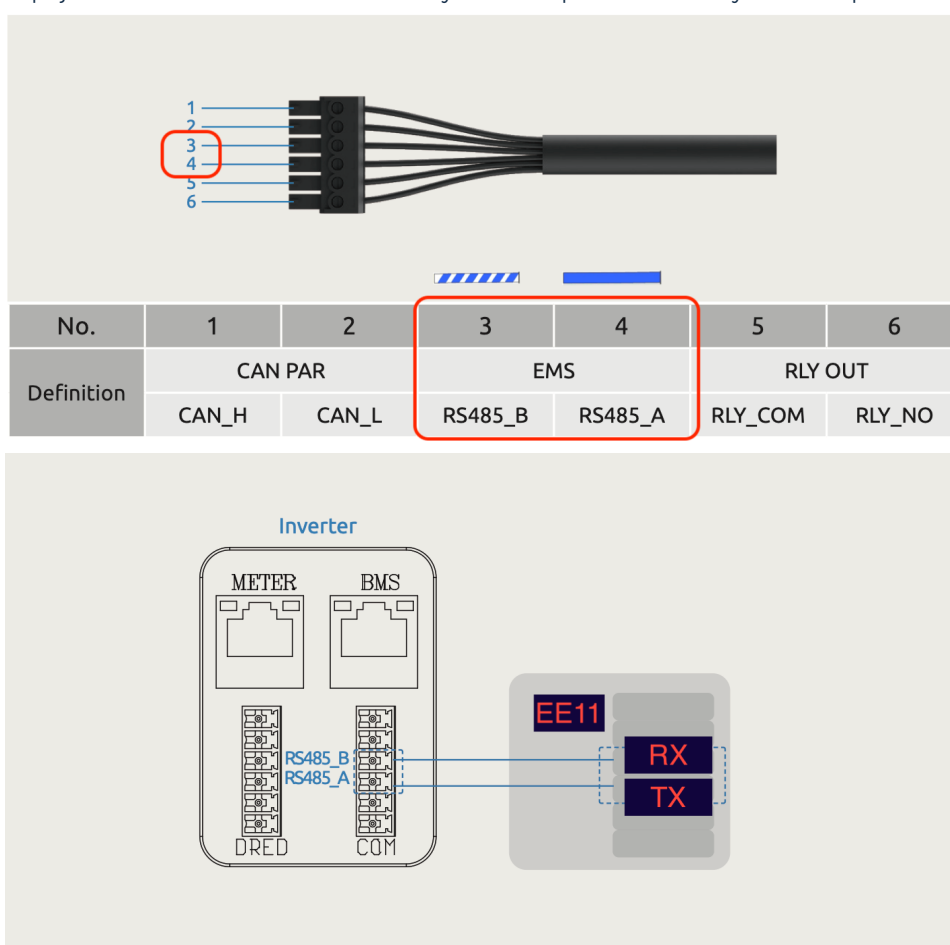

## Připojení převodníku

Připojte napájení převodníku a poté pokračujte dále dle typu převodníku.

Pozn.: Převodníky jsou předem nakonfigurované, pokud budete potřebovat převodník nastavit, postup nastavení naleznete v sekci Troubleshooting.

### Varianta A – převodníky EE11 / PE11 (LAN)

Připojte převodník do místní sítě pomocí LAN kabelu.

Regulátor (např. HC3 / HC3L) i převodník (EE11 / PE11) musí být připojeny do stejné sítě, jinak nebude komunikace funkční.

Převodník je již přednastavený a vybavený nejnovějším firmwarem, stačí ho pouze zapojit.

### Varianta B – převodníky EW11 / PW11 (Wi-Fi)

Připojte převodník do místní Wi-Fi sítě podle níže uvedeného postupu.

Nestiskávejte tlačítko reset – převodník je již předem nakonfigurován pro rychlou a bezproblémovou instalaci.

#### Nastavení připojení k lokální datové síti Wi-Fi

- Připojte se k Wi-Fi vysílané modulem, která je volná a obsahuje název modulu
- Najděte jeho IP adresu, pravidelně **10.10.100.254**
- Otevřete webovou stránku nastavení převodníku pomocí jeho IP adresy, úvodní přihlášení je admin/admin
- V nastavení Wi-Fi Settings
  - Zvolte Wi-Fi mode STA - klient
  - Zvolte Scan pro skenování dostupných lokálních Wi-Fi sítí
  - Vyberte požadovanou Wi-Fi síť a zadejte její heslo
  - Nastavení se aplikuje až po restartu převodníku

#### WiFi Settings


|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| WiFi Mode | STA                                 |
| STA SSID  | plyspoCAP24                         |
| STA KEY   | .....                               |
|           | <input type="button" value="Scan"/> |

#### Telnet Settings

# Nastavení v aplikaci střídače

## Karta Instalace

Pokud ještě nemáte nainstalovanou aplikaci QA Střídače, postupujte podle návodu **Prvotní instalace** → **Postup instalace QA**

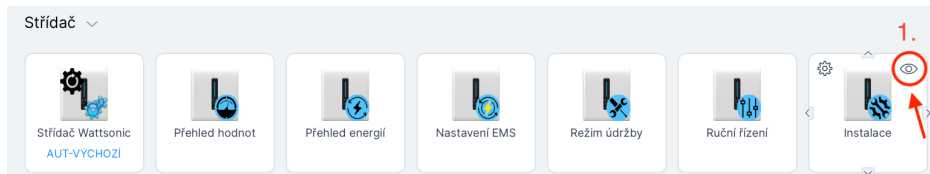

### 1. Zobrazení instalačních parametrů

- Přejděte na kartu **Instalace**.
- V pravém horním rohu klikněte na symbol **oka** – tím zobrazíte detailní nastavení instalačních parametrů.

### 2. Nastavení parametrů střídače a bateriového úložiště

Nejprve zadejte hodnoty dle konkrétní instalace:

- Nominální fázový výkon (W)
- Nominální celkový výkon (W)
- Kapacita baterie (kWh)

## Spojení převodníku a navázání komunikace

### 3. Prohledání sítě:

- Klikněte na tlačítko „**Prohledat síť**“.

### 4. Obnovení karty Instalace

- Zavřete kartu instalace a znovu ji otevřete.



(Tím se znovu načtou dostupná zařízení v síti.)

### 5. Výběr IP adresy převodníku

- Vyberte správnou **MAC** adresu převodníku – tu najdete na boční straně Převodníku Modbus RTU RS485 – Modbus TCP (Elfin EE11A apod.).

### 6. Uložení nastavení

- Klikněte na tlačítko „**Uložit**“ zavřete kartu Instalace.

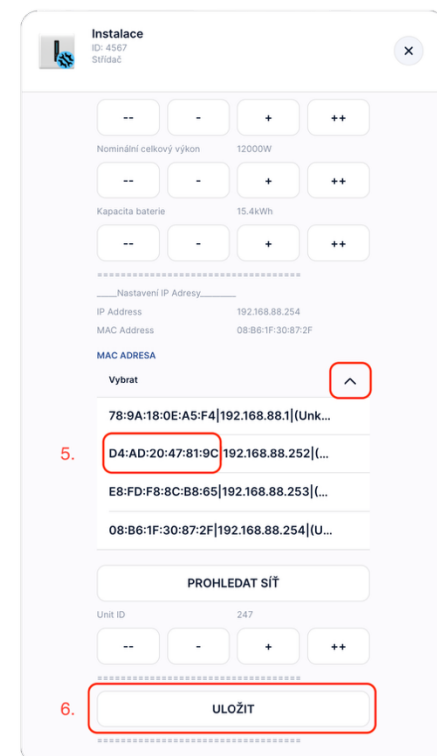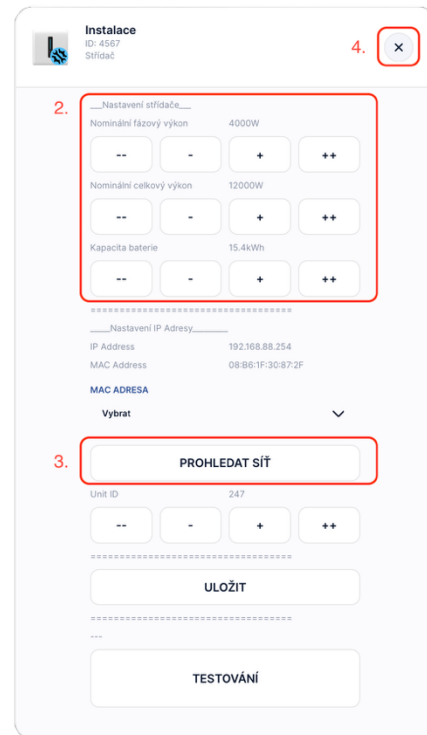

## Karta Nastavení EMS – Nastavení Výchozích hodnot

**Upozornění:** Výchozí hodnoty je nutné vždy nastavit. Tyto hodnoty budou aplikací nastaveny zpět vždy po ukončení externího řízení, a tedy hodnoty nastavené přímo ve střídači (nastavené buď aplikací nebo jiným způsobem, např. web, aplikace střídače, ...) budou přepsány na tyto Výchozí hodnoty.

### 1. Otevřete kartu „Nastavení EMS“

- V pravém horním rohu klikněte na symbol **oka** – tím zobrazíte detailní nastavení instalačních parametrů.
- Zde nastavíte základní parametry pro řízení střídače a baterie.

### 2. Režim střídače

- U měniče Wattsonic nastavte režim „Obecný“ (defaultní hodnota).

### 3. Minimální SOC (State of Charge)

- Určuje, do jaké úrovně se může baterie vybíjet.
- Například hodnota 85 % znamená, že se baterie vybije maximálně na 15 % své kapacity.

### 4. Limit exportu (výchozí hodnota)

- Zkopírujte hodnotu z nastavení instalační firmy, která montovala FVE.
- Exportní limit se určuje podle rezervovaného výkonu (uvedeného ve smlouvě s distributorem).
- Vzorec pro výpočet:

$$\text{rezervovaný výkon (např. 8,88 kWp)} \div \text{výkon střídače (např. 12 kW)} \times 100 = 74 \%$$

### 5. Export povolen / zakázán

- Tato volba zapíná nebo vypíná aktivní řízení exportního limitu dle výše uvedeného nastavení.

### 6. PV výkon (výkon FVE)

- Hodnotu naleznete na štítku střídače na boční straně zařízení

**Nastavení EMS**  
ID: 2579  
Střídač

**RUČNÍ ŘÍZENÍ**

**AUTO**

**NABÍJ DO MINIMA**

**NABÍJ DO MAXIMA**

**ÚDRŽBA BATERIE**

=====

|                    |          |
|--------------------|----------|
| EMS Platnost PV    | Platné   |
| EMS Platnost Zátěž | Platné   |
| Omezení exportu    | Neplatné |
| Omezení produkce   | Neplatné |

=====

**Výchozí nastavení**

Režim Výchozí: Obecný

Minimální SOC Výchozí: 85%


Limit exportu Výchozí: 70%

Limit exportu stav Výchozí: Povolen

**ZAKÁZÁNO** **POVOLENO**

## Ověření komunikace:

- Po spuštění systému SHE ověřte správnou komunikaci. Výsledný stav by měl vypadat takto:
- Ikona na střídači COM bliká zeleně

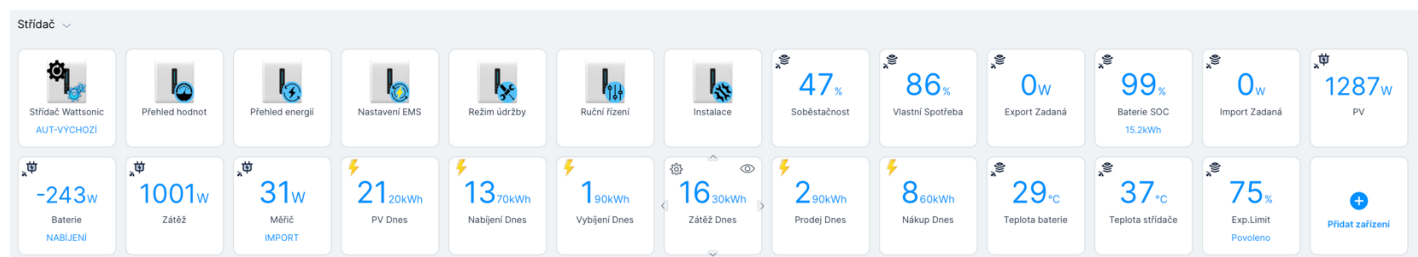

## Troubleshooting:

### Nastavení převodníku Modbus TCP-RTU LAN EE11A (LAN převodník)

1. Připojení napájení
2. Připojení k datové síti, switch
3. Najít IP adresy převodníku na síti LAN
4. IP scanner
5. Přes kartu „Instalace“ -> „**Prohledat síť**“. (viz. Nastavení střídače - Wattsonic)
6. Otevření webové stránky nastavení převodníku pomocí jeho IP adresy, např. 192.168.0.43, úvodní přihlášení je admin/admin
7. Pokračujte v nastavování na str. 8. (5. Nastavení parametrů systému převodníku System Settings)

### Nastavení převodníku Modbus TCP-RTU WiFi EW11A (Wi-Fi převodník)

Nastavení režimu SmartLink – nastavení připojení k lokální WiFi síti

- Po zapnutí modulu krátce stiskněte tlačítko (0,2 < - <1,5 s) a uvolněte, aby modul přešel do konfiguračního režimu "SmartLink" a čekal na nastavení hesla a dalších informací

Reset (Proveďte pouze v případě problémů)

- Po zapnutí modulu dlouze stiskněte toto tlačítko (> 4 s) a uvolněte, aby se modul vrátil do továrního nastavení.

#### 1. Nastavení připojení k lokální datové síti WiFi

- Připojte se k WiFi vysílané modulem, která je volná a obsahuje název modulu
- Najděte jeho IP adresu, pravidelně **10.10.100.254**
- Otevřete webovou stránku nastavení převodníku pomocí jeho IP adresy, úvodní přihlášení je admin/admin
- V nastavení WiFi Settings
  - Zvolte WiFi mode STA - klient
  - Zvolte Scan pro skenování dostupných lokálních WiFi sítí
  - Vyberte požadovanou WiFi síť a zadejte její heslo
  - Nastavení se aplikuje až po restartu převodníku

WiFi Settings

WiFi Mode: STA

STA SSID: plyspoCAP24

STA KEY: .....

Scan

Telnet Settings

2. Pokud je aktivní připojení z předešlého bodu, lze v nastavování pokračovat a body 3 a 4 přeskočit.
3. Najít IP adresy převodníku na síti LAN.

4. Spuštění webových stránek nastavení převodníku pomocí jeho IP adresy, např. 192.168.0.43
5. Nastavení parametrů systému převodníku System Settings
  - Nastavení přihlášení - variantně
  - Povolení DHCP
  - Povolení Telnet
  - Povolení Web Settings
  - Povolení Modbus Auto Timeout

## System Settings

Change the device system settings

| Authentication  |                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User Name       | <input type="text" value="admin"/>                                                                                         |
| Password        | <input type="password" value="....."/>  |
| Basic Settings  |                                                                                                                            |
| Host Name       | <input type="text" value="Eport-EE11"/>                                                                                    |
| WAN Settings    |                                                                                                                            |
| DHCP            | <input checked="" type="checkbox"/> ON                                                                                     |
| DNS             | <input type="text" value="223.5.5.5"/>                                                                                     |
| Telnet Settings |                                                                                                                            |
| Enable          | <input checked="" type="checkbox"/> ON                                                                                     |
| Telnet Port     | <input type="text" value="23"/>                                                                                            |
| Echo            | <input type="checkbox"/> OFF                                                                                               |
| Web Settings    |                                                                                                                            |
| Enable          | <input checked="" type="checkbox"/> ON                                                                                     |
| Web Port        | <input type="text" value="80"/>                                                                                            |
| NTP Settings    |                                                                                                                            |
| Enable          | <input type="checkbox"/> OFF                                                                                               |

## 6. Nastavení parametrů sériové linky – Serial Port Settings

- Baud Rate – dle nastavení komunikační linky střídače, typicky 9600Bd
- Data Bit 8, Stop Bit 1, Parity None
- Buffer Size 1024, Gap Time 50
- Flow Control Half Duplex
- Cli Disabled
- Protocol Modbus

### Serial Port Settings

change the device serial port settings

| Basic Settings |      |
|----------------|------|
| Baud Rate      | 9600 |
| Data Bit       | 8    |
| Stop Bit       | 1    |
| Parity         | None |

| Buffer Settings |      |
|-----------------|------|
| Buffer Size     | 1024 |
| Gap Time        | 50   |

| Flow Control Settings |             |
|-----------------------|-------------|
| Flow Control          | Half Duplex |

| Cli Settings |         |
|--------------|---------|
| Cli          | Disable |

| Protocol Settings |        |
|-------------------|--------|
| Protocol          | Modbus |

## 7. Nastavení komunikace Communication Settings

- Protocol Tcp Server
- Local Port 502, Buffer Size 1024, Keep Alive 60, Timeout 300s
- Max Accept 1
- Security Disable, Route UART

## Communication Settings

change the device socket settings

**netp** +Add

**Basic Settings**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Name</b>     | netp       |
| <b>Protocol</b> | Tcp Server |

**Socket Settings**

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>Local Port</b>    | 502  |
| <b>Buffer Size</b>   | 1024 |
| <b>Keep Alive(s)</b> | 60   |
| <b>Timeout(s)</b>    | 300  |

**Protocol Settings**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Max Accept</b> | 1 |
|-------------------|---|

**More Settings**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Security</b> | Disable |
| <b>Route</b>    | Uart    |

Nastavení se aplikuje až po restartu převodníku. Restart lze provést odpojením napájení nebo kompletním restartem na poslední stránce nastavení.